


Kurzanleitung für den Brother P-Touch P950NW

Inhalt

Wie man das Gerät für den Betrieb vorbereitet.....	2
Der P-Touch Editor.....	3
Zusätzliche Informationen	6

Wie man das Gerät für den Betrieb vorbereitet.

Stellen Sie das Gerät an Ihrem Platz auf, schließen Sie das Stromkabel an und drücken Sie auf der Vorderseite den obersten Knopf. Das Gerät macht nun ein Geräusch und zwei grüne Lämpchen fangen an zu leuchten.

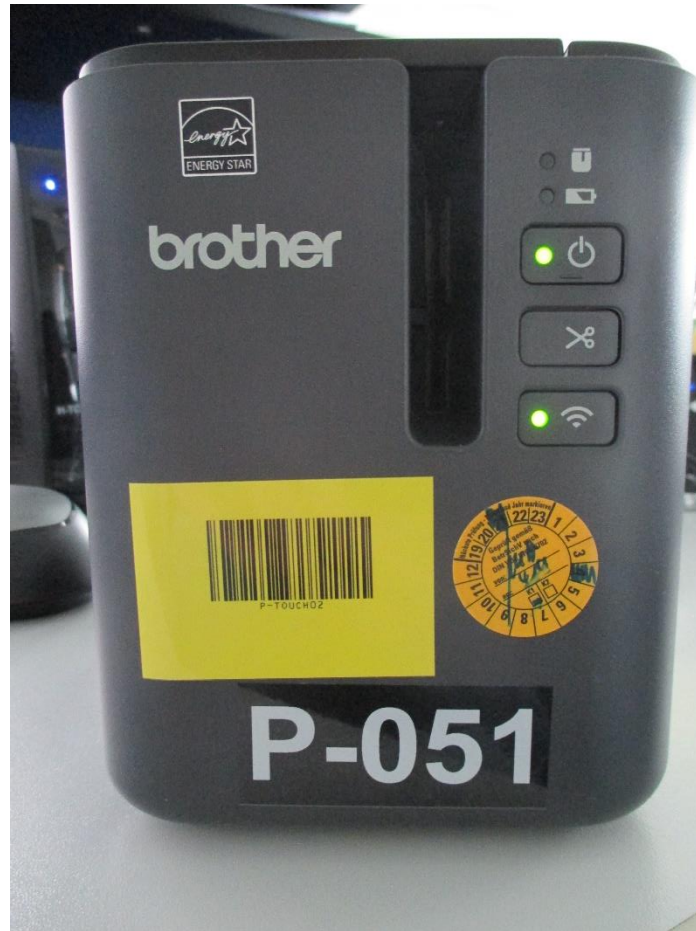


Gehen Sie bitte nun auf <http://intranet.otto-chemie.net/windows-10> und öffnen die Anleitung „Drucken unter Windows 10“. Folgen Sie nun dem ersten Schritt, um den P-Touch P950NW hinzuzufügen. Die Nummer des Druckers sehen Sie auf seiner Vorderseite.


Der P-Touch Editor

Der P-Touch Editor ist standardmäßig auf allen Igel®n verfügbar.

Drücken Sie die Windows-Taste und gehen Sie auf „Apps“. Es erscheint eine Liste mit verfügbaren Programmen. Klicken Sie auf „P-Touch Editor“.

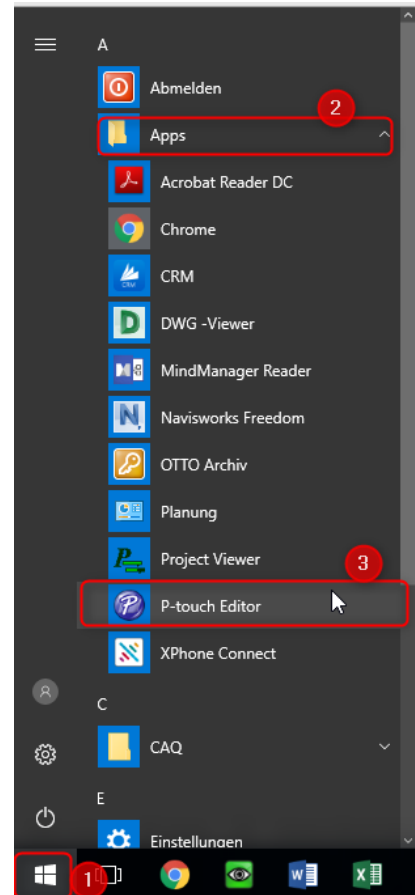


Nach dem Start des Programms befinden Sie sich auf diesen Bildschirm.

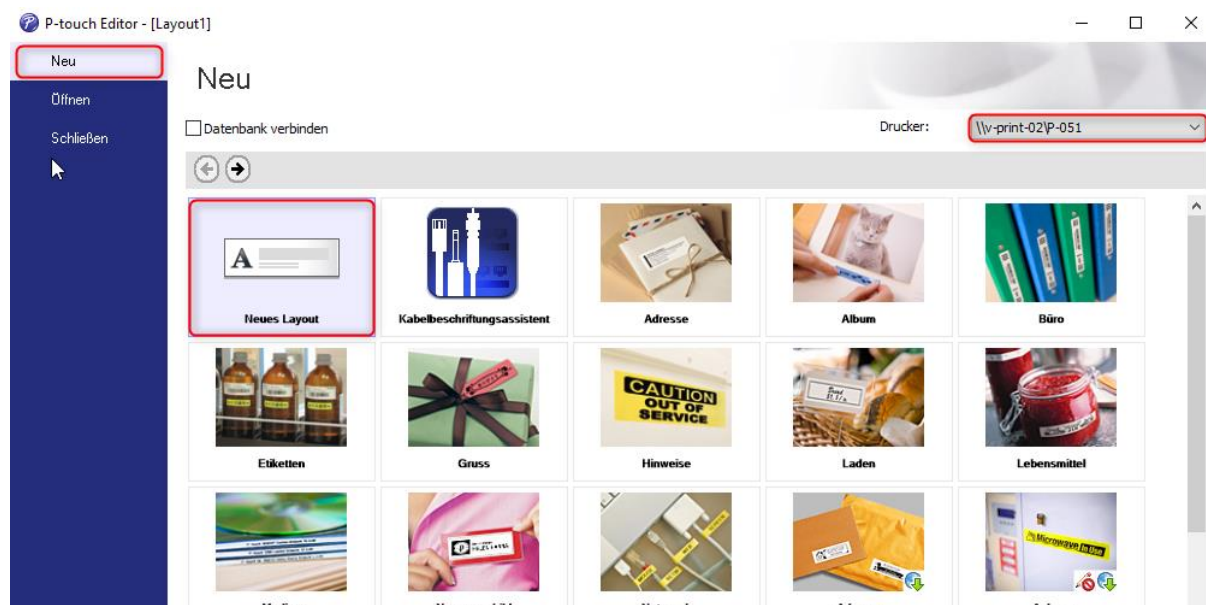


Hier kann man zwischen vielen unterschiedlichen Vorlagen für bestimmte Zwecke auswählen.

Wenn man sich seinen eigenen Aufklebern erstellen will, dann geht man auf den Reiter „Neu“ und drückt auf „Neues Layout“.

Im Programm „P-Touch Editor“ wechseln Sie zu aller erst in den „**Professionellen Modus**“

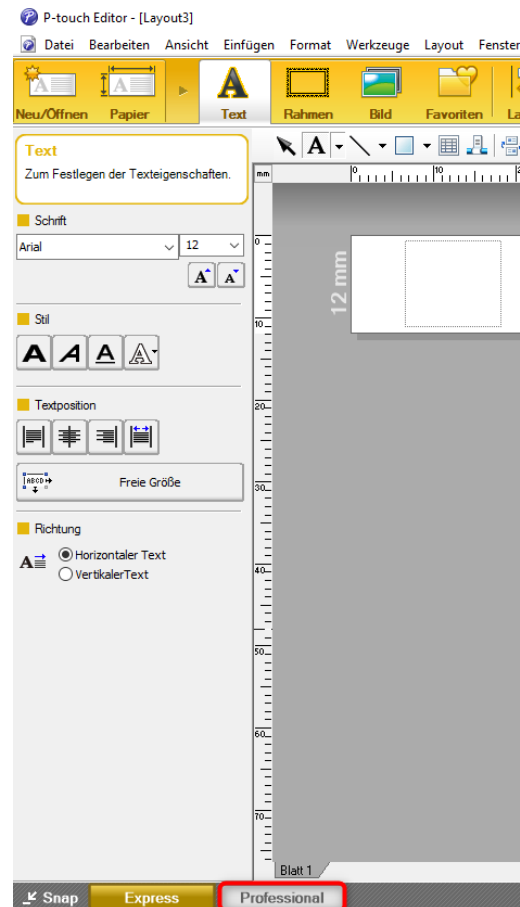

Jetzt sehen Sie den Hauptarbeitsbildschirm des Programms.

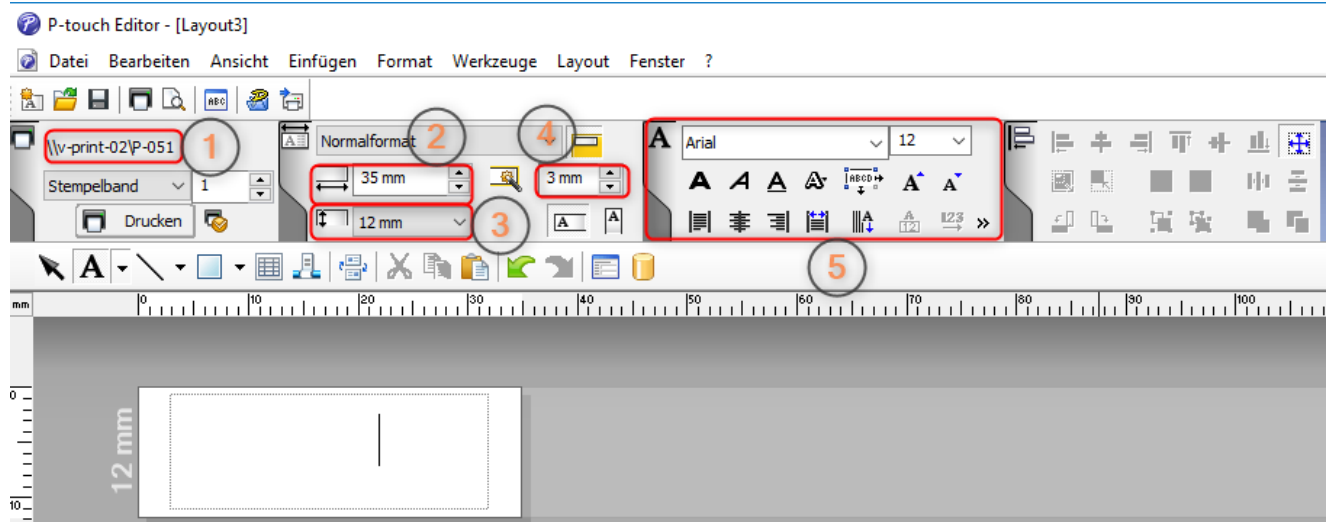

Wichtige Optionen:

1. Hier sieht man, welcher Drucker ausgewählt wurde
2. Gibt an, wie lang der Aufkleber werden soll
3. Breit des Bandes
4. Wie viel Abstand der Druck zu den Seitenrändern haben soll
5. Hier kann man die Schriftart, Größe, Ausrichtung etc. ändern

Unter folgendem Link finden Sie, zur weiteren Unterstützung, die offizielle Anleitung des Druckers:

download.brother.com/welcome/docp100201/cv_ptp950nw_ger_usr_b.pdf

Zusätzliche Informationen

Die Länge des Aufklebers kann frei gewählt werden, die Breite jedoch nicht. Hier muss man sich an die jeweiligen Breiten eines Tapes halten.

Jedes Tape hat einen Aufkleber mit wichtigen Informationen.



1. Breite des Bandes
2. Schriftfarbe
3. Farbe des Tapes

Wenn ein Tape mit der falschen Breite eingelegt ist, wird der Druck abgebrochen und ein rotes Lämpchen leuchtet an der Vorderseite des Geräts.

Korrektes Band einlegen und der Druck wird automatisch fortgesetzt.



Über das Seitenmenü kann man auch Bilder, Excel-Tabellen, Barcode etc. einfügen.

